


Подшивка крыши Софитом «Лбрус-15х240» может выполняться самостоятельно, при наличии элементарных строительных навыков.

Софит располагают поперек карнизного свеса. Для крепления используют специальные планки и саморезы (заклепки). Нарезку софита по длине осуществляют инструментом для резки металла (применение болгарки запрещено).

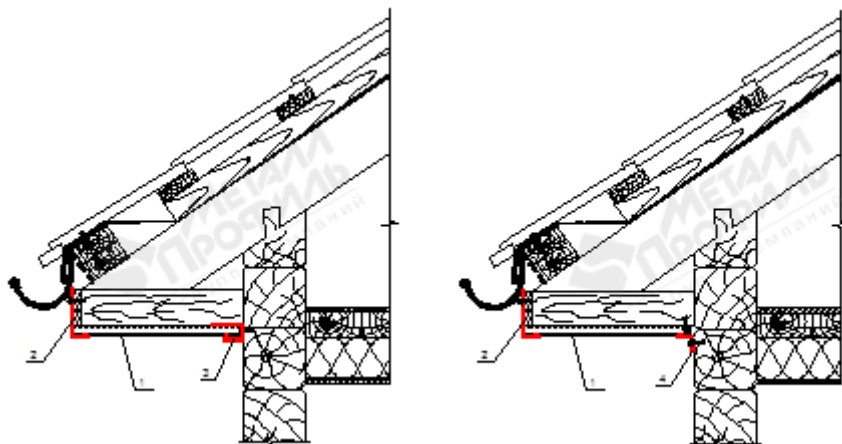

Монтаж начинается от стены дома, установкой планки завершающей сложной (ПЗС-30х25х300) или планки угла внутреннего (ПУВ-30х30х3000), в которую вставляют Софит «Лбрус-15х240» перфорированный. Фиксируют софит, прикрепив к карнизной доске фасонным изделием. В местах примыкания софитов на углах здания монтаж ведется с помощью планки стыковочной сложной (ПСТС-75х3000).



Планка завершающая сложная (ПЗС-30х25х300)



Планка стыковочная сложная (ПСТС-75х3000).



Планка угла внутреннего (ПУВ-30x30x3000).



Фасонное изделие для Софит «Лбрус-15x240»  
перфорированный.